




VISTA-48



Sicherung nur
durch gleiche
ersetzen!
3A
Typ:90-12

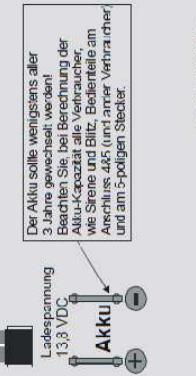

Diese Alarmanlage darf nur in Übereinstimmung und unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften installiert werden. Unterlagen, wie Errichter- und Bedienungsanleitung gehören zur Zentrale.

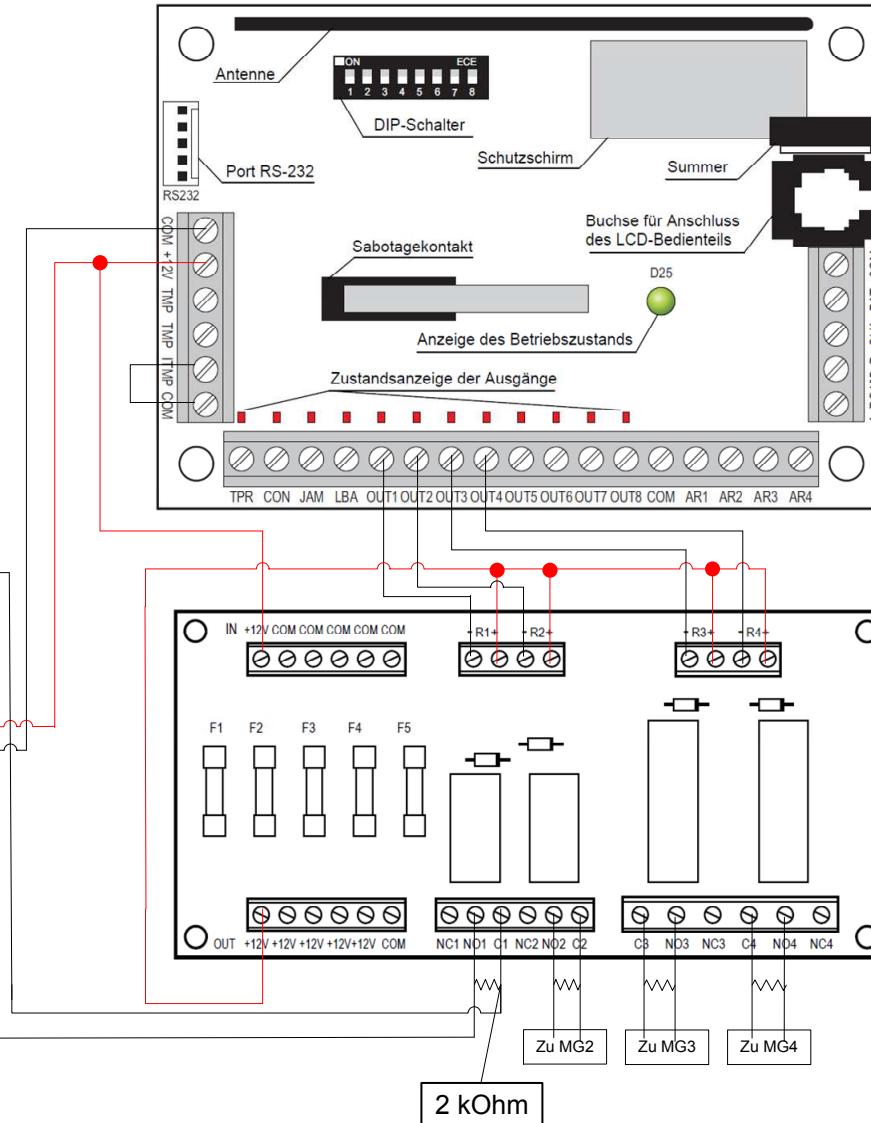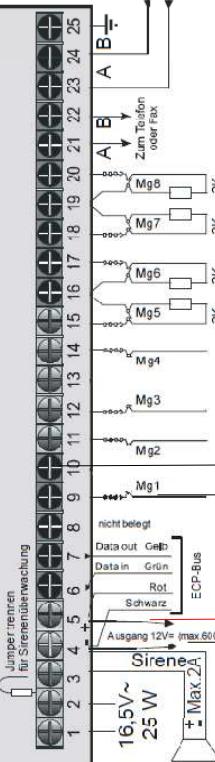

Anschluss der Abax-Funkerweiterung über Relaisplatine MP-1 an Vista-48