



**Einrichtung INTEGRA CONTROL**

1. Starten Sie die Integra Control-App

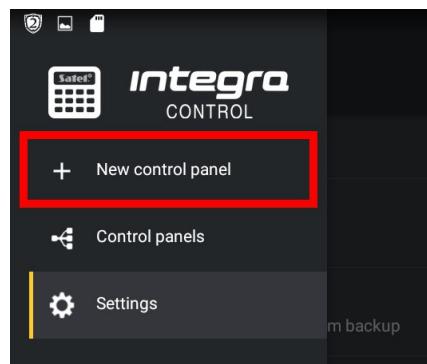


2. Wählen Sie neues Alarmsystem  
(new control panel )

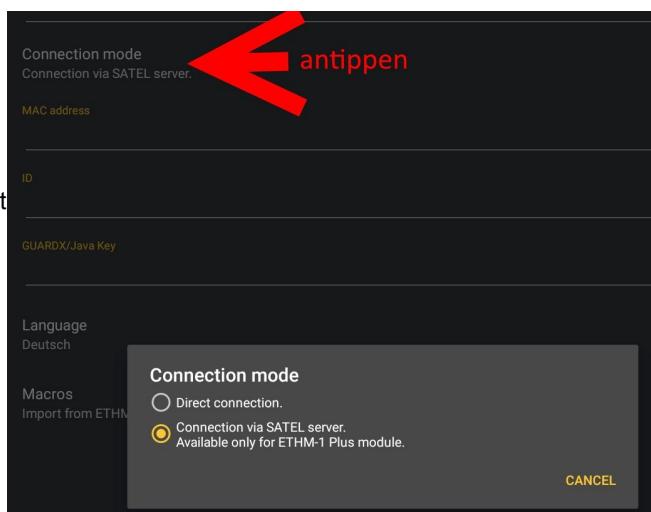

3. wählen Sie zwischen Direktverbindung ( direct connection) oder Verbindung über den Satel-Server (connection via SATEL-Server) die Verbindung über den Satel-Server ist nur mit einem ETHM-1 **PLUS** Modul möglich. Zur vollständigen Nutzung aller Neuerungen muss das ETHM-1 PLUS mit Firmwareversion 2.03 verwendet werden. Aktualisieren Sie auch

4. Übernehmen Sie die Zugangsdaten bei Verbindung über den SATEL-Server wie folgt:

- Erstellen Sie einen Namen für das Alarmsystem
- Tragen Sie die MAC-Adresse des ETHM-1 Moduls ein. Sie finden die MAC-Adresse als Aufkleber auf dem Modul, und es wird Ihnen in DloadX im Reiter des ETHM-1 Moduls angezeigt.
- Aktivieren Sie in DloadX die Option „Verbindung über den Server SA“
- Speichern Sie die Änderung in der Zentrale
- Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche „erneuern“ - es erscheint die ID-Nummer in dem Feld
- Tragen Sie diese ID-Nummer in der App ein
- Übernehmen Sie den GuardX/Java Key aus dem Feld Schlüssel GuardX/Java. Klicken Sie dazu auf das Brillensymbol rechts von dem Feld. Ist dort nichts hinterlegt vergeben Sie einen sicherheitstechnisch ordentlichen Schlüssel und speichern es in der Zentrale
- Sind alle Daten eingetragen bestätigen Sie in der App die Daten über das Haken-Symbol rechts oben.

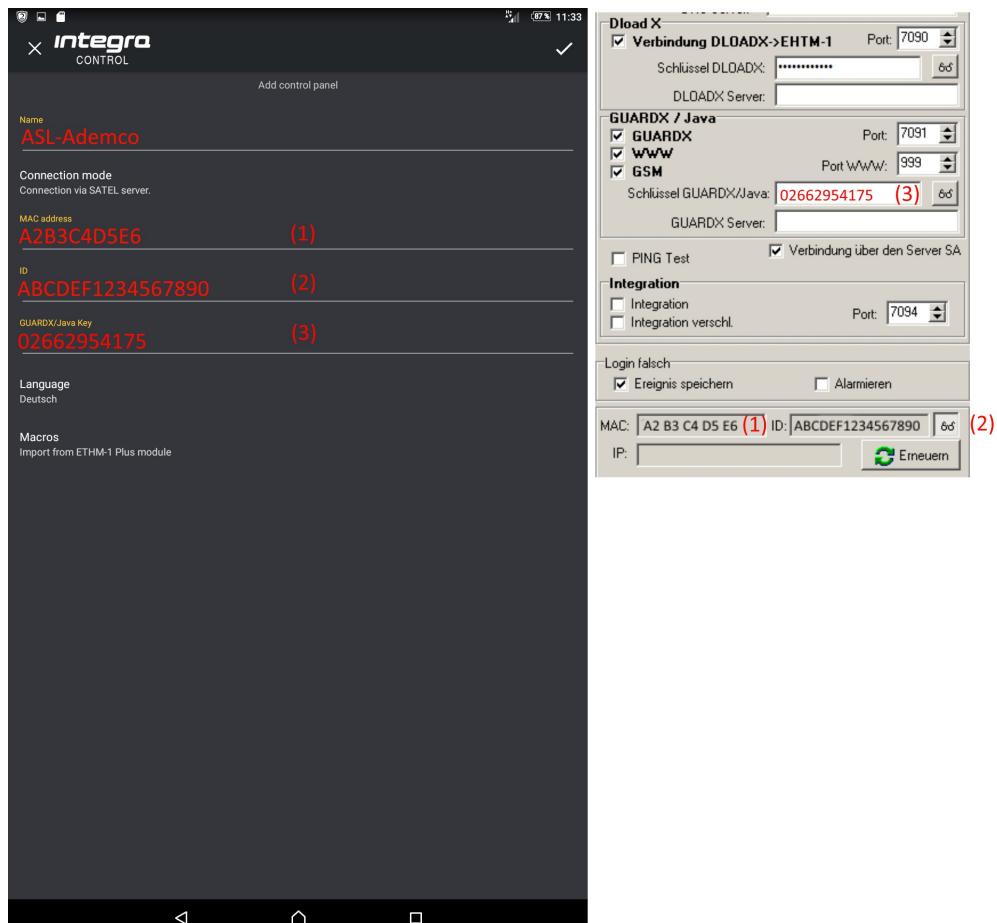

Für eine Direktverbindung geben Sie die Zugangsdaten wie gewohnt ein und bestätigen ebenfalls über den Haken.

Bei der ersten Verbindung sucht die App automatisch nach hinterlegten Makros im ETHM-Modul (der Umweg über die bin-Datei ist nicht mehr nötig).

Des weiteren werden beim Aufruf der Ereignisspeicher und Systeminformationen synchronisiert.

UNSER SERVICE IST IHRE SICHERHEIT...

