


LUNA Rekorder – Aufruf von Presets bei Alarm

Einige LUNA Rekorder bieten Alarmeingangskontakte. Diese können z.B. dazu verwendet werden mit Hilfe von Bewegungsmeldern automatisiert Presets von PTZ-Kameras anzusteuern. Nachfolgend werden die Schritte dazu erläutert.

Anlegen von Presets am Rekorder

Im Kontextmenü des Hauptbildschirms befindet sich das PTZ-Menü. Das PTZ-Menü wird über den Pfeil am rechten Rand zu erweitern.

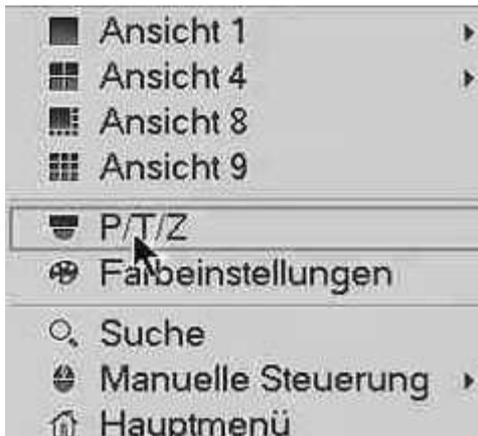

Presets werden im erweiterten PTZ-Menü unter „Aux Konfiguration“ angelegt.




Vorgehen beim Anlegen eines Presets:

- Position mit dem Speeddome anfahren
- Nummer bei „Preset“ eintragen
- „Einstellen“ drücken
- für weitere Presets ist der Vorgang zu wiederholen.



Alarmeingänge

Die Eingänge am Rekorder (1-4) sind jeweils gegen Masse zu schalten. Im Standard sind die Kontakte als Schließer (N.O.) eingestellt.

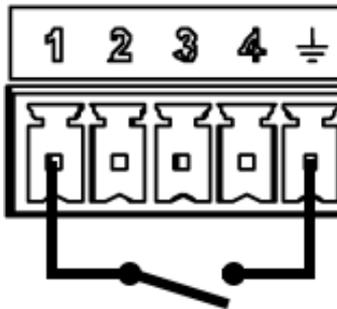

Programmierung der Alarmeingänge

Für den Alarmeingang ist bei dem Punkt PTZ-Aktivierung der Haken zu setzen. Im Untermenü „Auswählen“ sind Kameranummer und Preset festzulegen. Hier kann zwischen Schließer (Normal Open) oder Öffner (Normal Geschlossen) gewählt werden.

| Lokaler Alarm | Netzwerkalarm | IPC Ext | IPC Offline |
|--|--|---------------------------------------|--------------|
| Alarm In | 1 | Alarm Alias | Alarm In1 |
| Ein | <input checked="" type="checkbox"/> | Typ | Normal Offen |
| Zeitraum | Set | Verweildauer | 5 Sek. |
| <input type="checkbox"/> Alarm Out | 1 2 3 | Alarmdauer | 10 Sek. |
| <input type="checkbox"/> Nachricht anzeigen | <input checked="" type="checkbox"/> Alarm Upload | <input type="checkbox"/> Email senden | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aufzeichnungskanal | 1 2 3 4 | | |
| <input type="checkbox"/> PTZ Aktivierung | Auswählen | Nachalarm | 10 Sek. |
| <input type="checkbox"/> Tour | 1 2 3 4 | | |
| <input type="checkbox"/> Schnappschuss | 1 2 3 4 | | |
| <input type="checkbox"/> Summer | | | |

„Hauptmenü → Ereignis → Alarm → Registerkarte Lokaler Alarm“